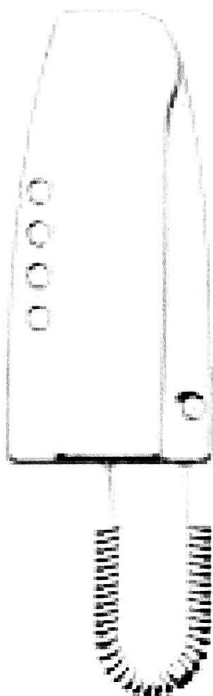


BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON**Svarapparat**
344212**BRUKERVEILEDNING****Anrop fra ytterdør.**

En ringetone høres i apparat inne.

Opprette samtaleforbindelse

Løft røret av etter å ha mottatt et oppkall.

NB! Observer følgende:

- Det tar ca 1 sekund fra røret løftes, til samtale er innkopleet. Ikke vær for rask med å snakke.
- Samtale kan kun opprettes innen 25 sekunder etter at du har mottatt oppkallstone i ditt apparat.
- Samtaletiden er begrenset til 60 sekunder. Dette er gjort for å hindre sperring av anlegget som følge av rør som ikke henges på.

Åpne ytterdør

Trykk en gang på knapp nede til høyre på apparatet, mens du har taleforbindelse.

Lås går automatisk i ca 4 sekunder.

Anrop fra knapp i korridor

En egen ringetone høres, ulik den som angir anrop fra ytterdør.

Det er ingen samtale eller åpning her.

Ringsignalenes styrke

Disse kan reguleres i 3 trinn med bryter plassert i apparatets underkant.

NB:

Ringsignalet fra ytterdør og korridorknapp reguleres likt.

Rør må være lagt på for at ringsignaler skal høres.

Vær obs på at bryteren settes ordentlig i et av de tre hakkene. Settes den mellom, vil ringelyden bli borte.

Vedlikehold:

Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.

Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.

Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.

Apparater skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker.

Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet, og feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.

Installatør:**Importør:**

PHONO*elektro-akustikk a/s

Tlf: 22 50 87 00

Fax: 22 50 87 03

E mail: post@phono.no